



Anzeigen von Zählern

Im Bildschirm "Zähler" können Sie die Gesamtanzahl der seit Beginn der Zählung ausgegebenen Ausdrücke anzeigen. Im Bildschirm "Deckung" kann die verbrauchte Tonermenge abgelesen werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **Bedienerprog./Zähler**.
- 2 Drücken Sie auf [Zähler] ►► [Details prüfen].
 - Um die Zählerliste auszudrucken, drücken Sie auf [Verbrauchsmaterialliste prüfen], wählen das gewünschte Papier aus und drücken dann auf die Taste **Start**.

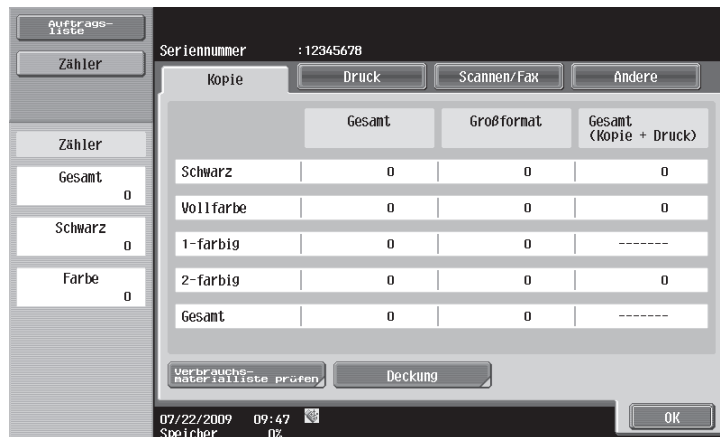

- Um den Bildschirm "Deckung" zu öffnen, drücken Sie auf [Deckung].

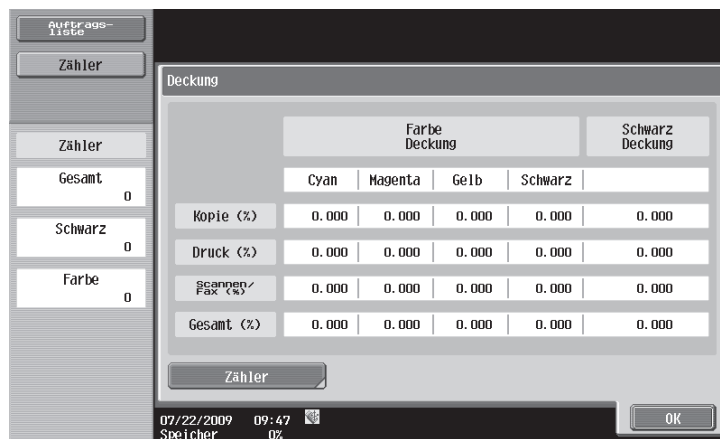

Prüfen der Gesamtanzahl der ausgegebenen Seiten

Wenn Sie auf "Gesamtzähler" drücken, wird die Gesamtanzahl der bisher ausgedruckten Seiten angezeigt.

1. Gesamtzähler

